Datenblatt HTFMA-180.161

Artikelnummer: G8000422

Funk-Heizungsaktor für Heizkörperventile

Funkaktoren (Funk-Heizungsregler), die in Verbindung mit alre-Funk-Raumtemperatursensoren eine Einzelraum-Temperaturregelung verwirklichen. Anwendung überwiegend im Sanierungsbereich oder bei Heizungsanlagenerweiterungen. 1-Kanal Funk-Temperaturaktor für Heizkörperventile. Adapter für Danfoss RA, RAV, RAVL im Lieferumfang enthalten.

Bedienung	innenliegender Sollwertsteller
Betriebsspannung	2 x Micro AAA, 1,5 V
Elektrischer Anschluss	sonstige
Farbe	reinweiß
Farbe RAL Nummer (ähnlich)	9010
Fühlerelement	NTC intern
Lagertemperatur	–20 … 50 °C
Luftfeuchte max. (nicht kondensierend)	95 % r.H.
Material Gehäuse	Kunststoff ABS
Montage/Befestigung	M30x1,5

ALRE-IT Regeltechnik GmbH
Richard-Tauber-Damm 10
D-12277 Berlin
Telefon: +49 30 399 84-0 **Telefax:** +49 30 391 70 05 **E-Mail:** mail@alre.de www.alre.de

Nennhub	5 mm
Nennschließkraft	100 N
Regelfunktion Heizen	Ja
Regelfunktion Kühlen	Nein
Schaltdifferenz	0,5 K (delta T max. 4 K/h)
Schaltkontakt potentialfrei	Nein
Schutzart	IP30
Schutzklasse	III
Sicherheit und EMV	gemäß DIN EN 60730
Umgebungstemperatur	0 … 50 °C
Abmessung (B x H x T)	48 mm x 75 mm x 64 mm

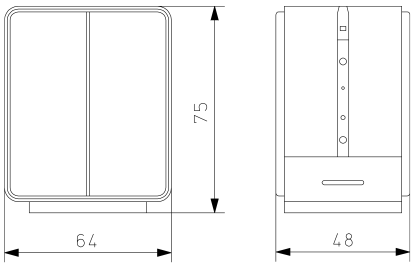

ALRE-IT Regeltechnik GmbH
Richard-Tauber-Damm 10
D-12277 Berlin
Telefon: +49 30 399 84-0 **Telefax:** +49 30 391 70 05 **E-Mail:** mail@alre.de www.alre.de